


1 Выберите конфигурацию системы SOBR-GSM 2010

Если система устанавливается дополнительно к имеющейся автосигнализации:
 - охранная зона: тревожный выход штатной или дополнительно установленной сигнализации.
 - включение/выключение охраны не требуется: система в режиме пейджера.

Подключите программируемый вход в соответствии с выбранной конфигурацией

Бело-коричневый провод - контроль исполнительного устройства. Подключите при необходимости.



Установите значение ПФ №25, равное 0. (полярность входа программируется ПФ №31)

ИЛИ

Если система устанавливается совместно с SOBR-STIGMA Mini/iMob:
 - охранные зоны: тревожный выход штатной или дополнительно установленной сигнализации и зажигание.
 - включение/выключение режима охраны транспондерной меткой (также командой по телефону).

Бело-коричневый провод - вход сигнала «статус». Подключите к статусному выходу SOBR-STIGMA.



Установите значение ПФ №25, равное 1.

3 Выберите назначение дополнительного канала


Подключите выход дополнительного канала

управление устройством АДЗ двигателя





ИЛИ

управление другим исполнительным устройством




ИЛИ

управление предпусковым подогревателем

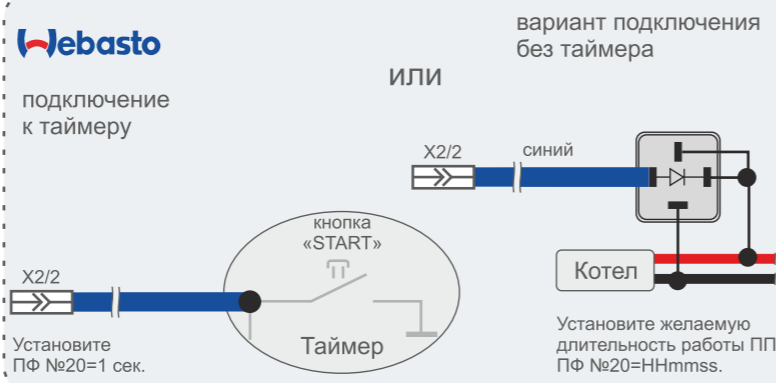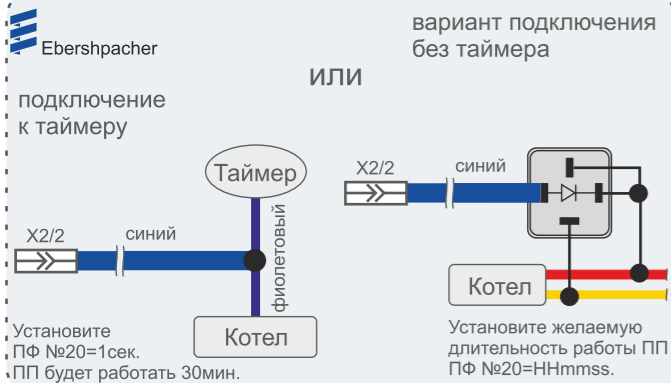

Благодарим за качественную установку SOBR!

2 Подключите в необходимых точках

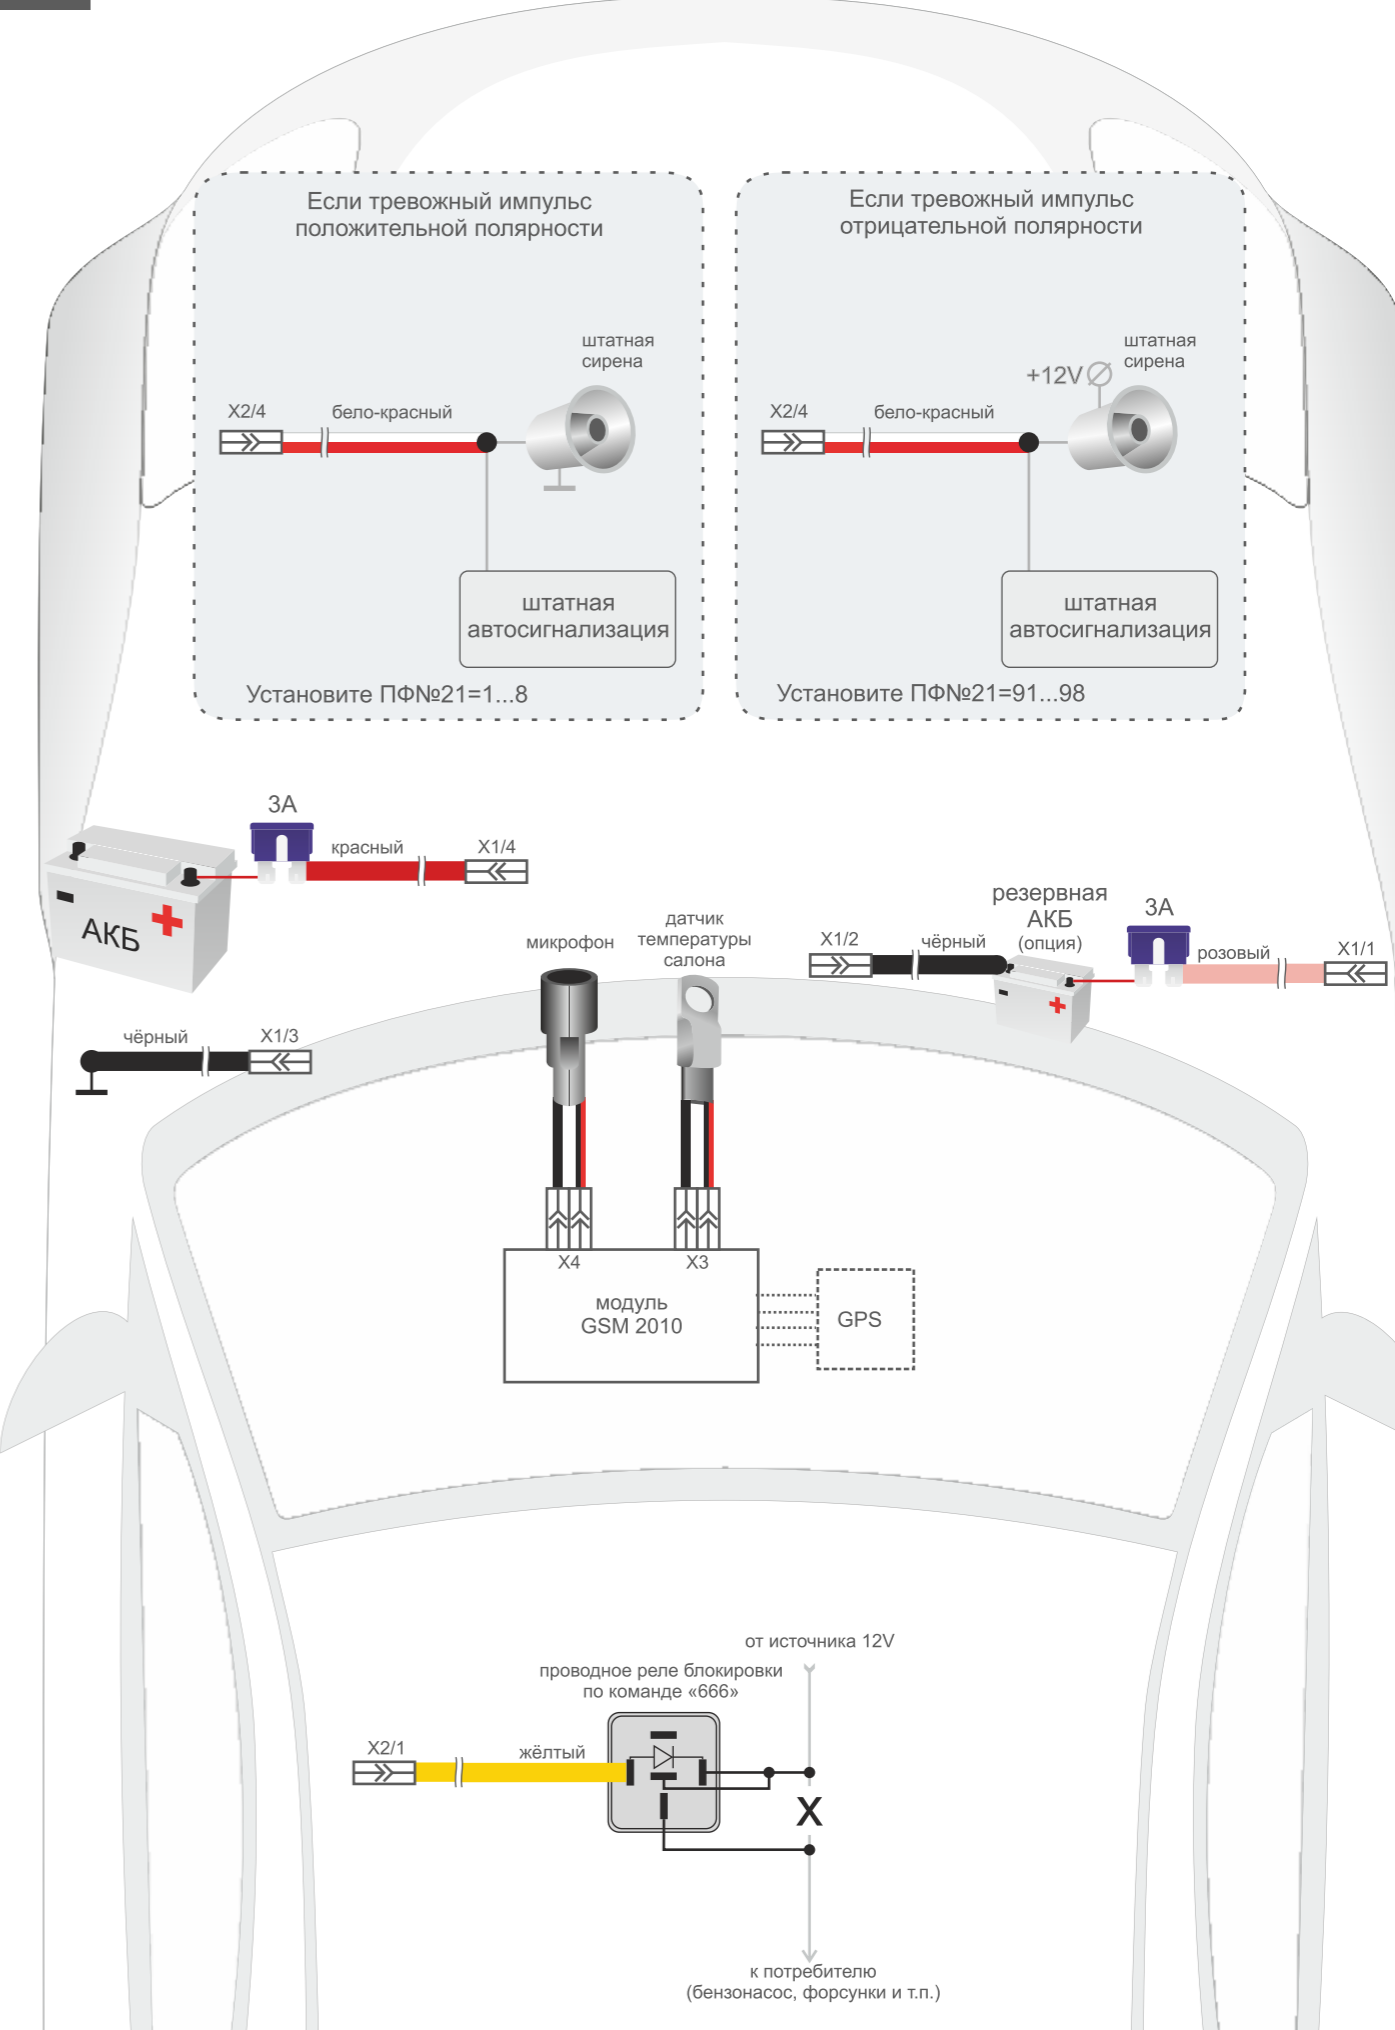

Благодарим за качественную установку SOBR!

4

Первое включение

SIM-карта должна быть установлена в модуль. Запрос PIN-кода на ней должен быть отключен.

1. Подключите питание, подсоединив клемму аккумулятора автомобиля и клемму резервного (опционального) аккумулятора. Подождите минуту для инициализации системы и регистрации в GSM-сети.

2. При необходимости измените

важные настройки:

- ПФ №25 - конфигурация системы (назначение программируемого входа)
- ПФ №31 - полярность программируемого входа
- ПФ №21 - задержка и полярность тревожного входа
- ПФ №20 - длительность импульса дополнительного выхода

отправив на номер системы SMS со значениями функций, например:

:12345*25#1*31#3*21#6*20#004500*

3. Предложите владельцу с его телефона позвонить системе. Система определит номер входящего вызова, продиктует его и, после нажатия клавиши "*" на телефоне, запомнит его как номер основного телефона.

4. Согласуйте с владельцем и установите

персональные настройки:

- ПФ №36 - второй номер телефона
- ПФ №37 - третий номер телефона
- ПФ №01 - служебный пароль
- ПФ №39 - PIN-код
- ПФ №33 - команду «Разблокировать двигатель»

Для удобства настройки системы Вы можете воспользоваться «Личным кабинетом установщика» на сайте sobr.ru, используя Ваш логин и пароль.

6. Разъясните владельцу, что восстановление утраченного служебного пароля возможно только в заводских

5

Проверка функционирования

1. Продемонстрируйте владельцу работоспособность системы, пошагово отмечая успешное выполнение каждого теста в проверочной таблице Гарантийного талона.
2. Заполните Гарантийный талон.
3. Передайте владельцу Гарантийный талон, Руководство, ключи от автомобиля, брелоки, транспондерные метки иммобилайзера (опционально).
4. Установка завершена.

Комплект поставки

Модуль SOBR-GSM 2010	1
Кабель подключения с 6-контактным разъемом	1
Кабель питания с 2 колодками и предохранителями	1
Датчик температуры с кабелем и разъемом	1
Микрофон с кабелем и разъемом	1
Руководство пользователя	1
Инструкция по установке	1
Гарантийный талон	1
Упаковка	1

Технические характеристики

Ток потребления в дежурном режиме, мА	10
Напряжение питания, В	9...20
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+85
Диапазон GSM, МГц	900, 1800
Максимальный ток нагрузки выходов, мА	150
Габаритные размеры модуля, мм	86x51x19
Масса модуля, г	60

Порядок присоединения и отсоединения разъемов и SIM-карты

Внимание! Несоблюдение этих рекомендаций может привести устройство к некорректной работе!

SIM-карту вынимайте и вставляйте только при отсоединенных разъемах: 4-контактном питания и 6-контактном.


Присоединение:

- 1) микрофон и датчик температуры
- 2) 4-контактный разъем питания
- 3) 6-контактный разъем
- 4) SOBR-GPS

Отсоединение производите в обратном порядке.

Назначение, расположение и цвета проводов модуля SOBR-GSM 2010

**Все выходы «открытый коллектор», ток до 150 мА!
Мощную нагрузку подключать только через реле!**

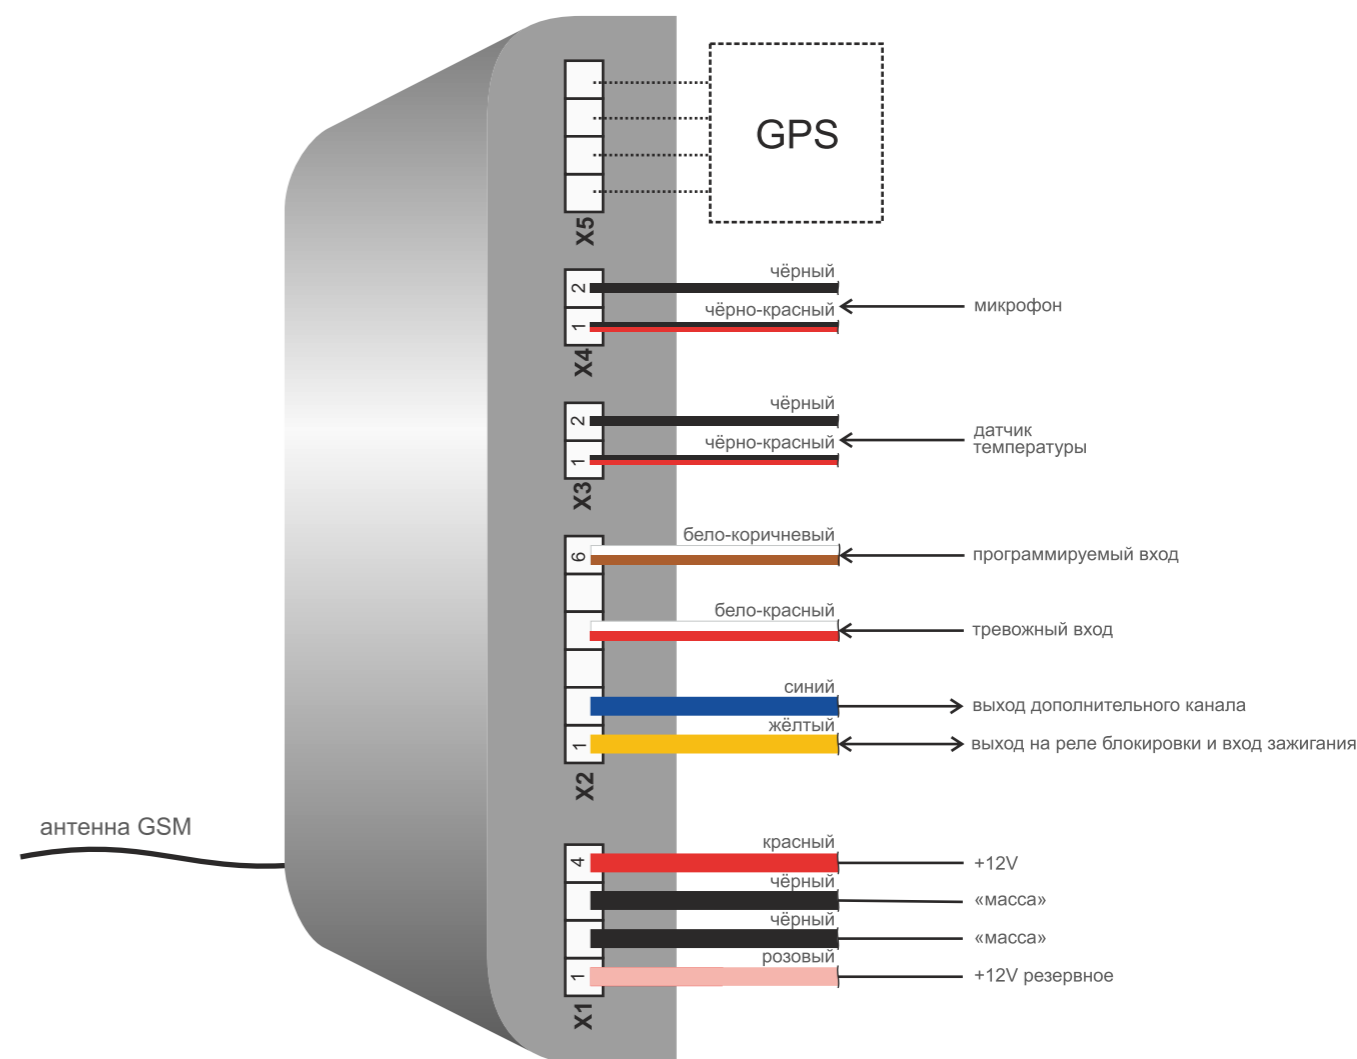

Благодарим за качественную установку SOBR!

SOBR-Assistance

Услугу «SOBR-Assistance» активирует Центр Оперативного Реагирования.

Для подключения в кратчайшие сроки после монтажа системы отправьте копии заполненных документов из пакета «SOBR-Assistance» по факсу +7-(495)-645-83-16 или по электронной почте на адрес assistance@sobr.ru

Все необходимые настройки осуществляют операторы Центра Оперативного Реагирования. Вторые экземпляры всех документов, квитанцию на оплату услуг и пластиковую карту «SOBR-Assistance» вручите владельцу. Оригиналы документов (заполненные авторучкой) передайте в офис «SOBR-Assistance».

Телефон технической поддержки «SOBR-Assistance» 8-800-555-83-16 (звонок бесплатный по России).