

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DX30**
с интегрированным адаптером **LIN** шины
на автомобиль **LADA Kalina** комплектации **Люкс**.
Код модели **1911**.



Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно за приборной панелью.



Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения



Демонтаж пластиковых панелей для установки и подключения.

Для демонтажа приборной панели требуется снять накладку перед панелью, затем открутить четыре винта держащую её.

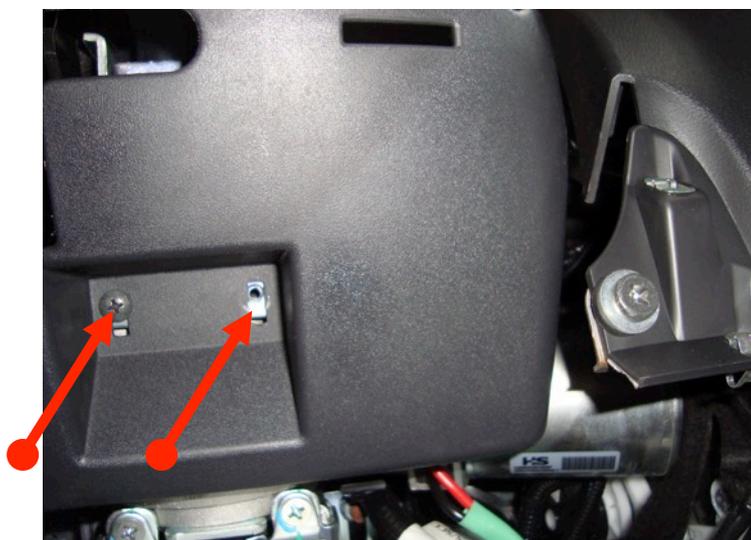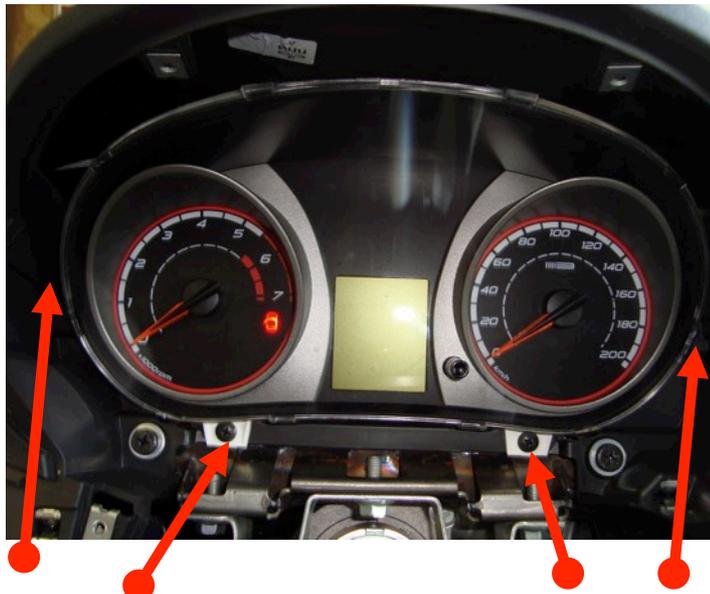

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Установка базового блока Pandora.



Прикрепите базовый блок системы Pandora за приборной панелью на металлический кронштейн.

Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч.

Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность встроенного датчика удара и движения.

Расположить базовый блок системы возможно за центральной консолью регулировки климатом салона, демонтируйте пластиковые элементы консоли указанные на рисунках.



Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.


Подключение к LIN-шине.

LIN-шина находится в жгуте водительской двери.



Подключитесь согласно схеме к зелено-оранжевому проводу LIN.

Управление Открытием, закрытием, пошаговым открытием, управление штатной сигнализацией, поднятие стекол, открытие багажника происходит по LIN-шине.

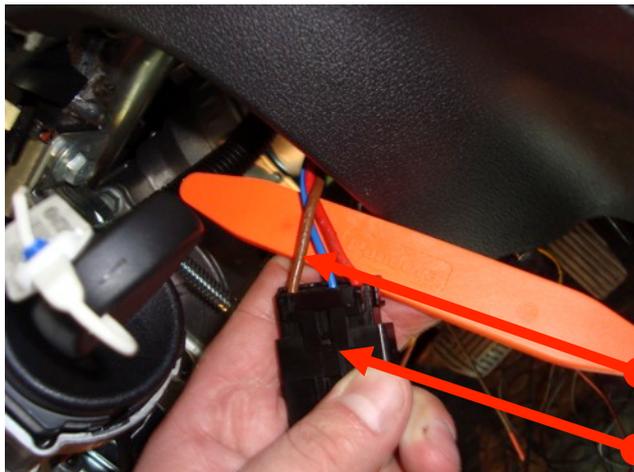
Подключение питания: +12В.

Для подключения +12В.

Подключите провод:

 красный провод - к коричневому (+12В) в замке зажигания.


Масса подключается к черному проводу разъем приборной панели.

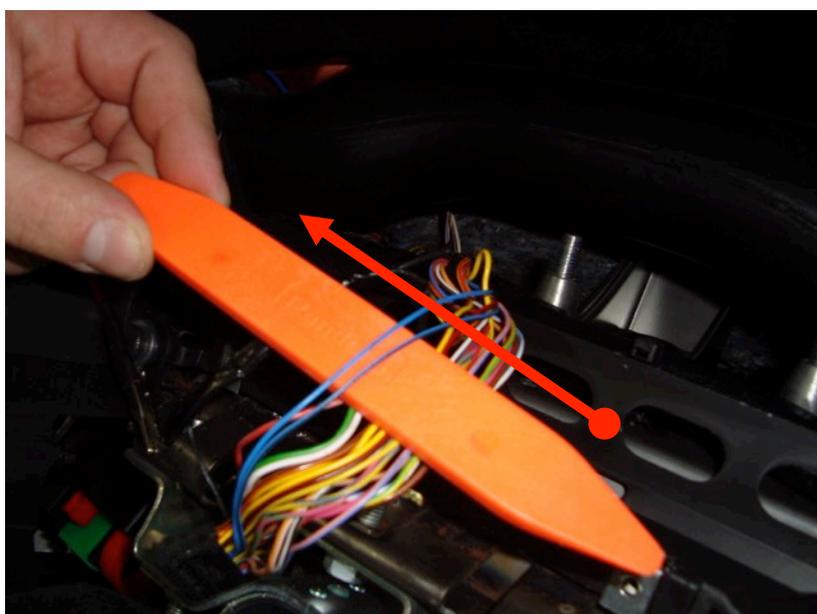Подключение световой сигнализации.

Световая сигнализация подключается к силовым проводам, синий и сине-черный в разьеме приборной панели, управление положительным потенциалом прямое.

Подключение выключателей дверей.

Выключатели дверей требуется подключить по аналогу .

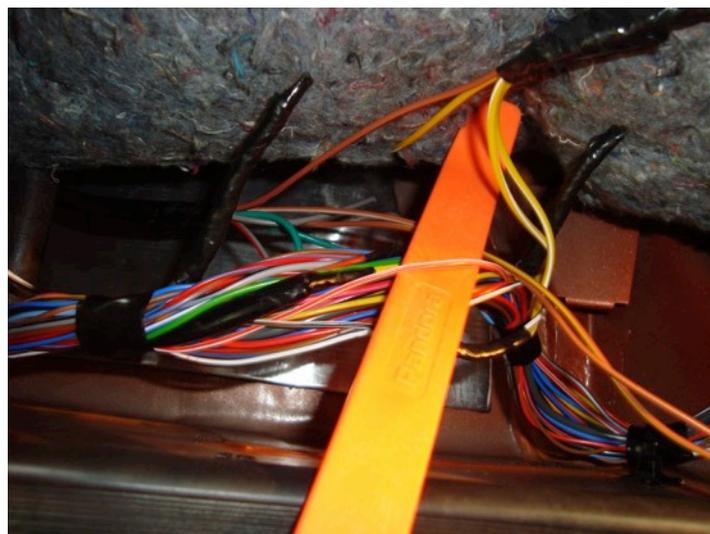

Выключатель водительской двери **коричнево-красный провод.**

Выключатель передней правой двери **коричнево-красный провод.**


Выключатель задних дверей **бело-черный провод.**

Через диоды подключить к входу контроля выключателей дверей сигнализации.


Выключатель багажника – **бело-красный провод**

Подключение зажигания.

Подключитесь к замку зажигания, для контроля включения зажигания.

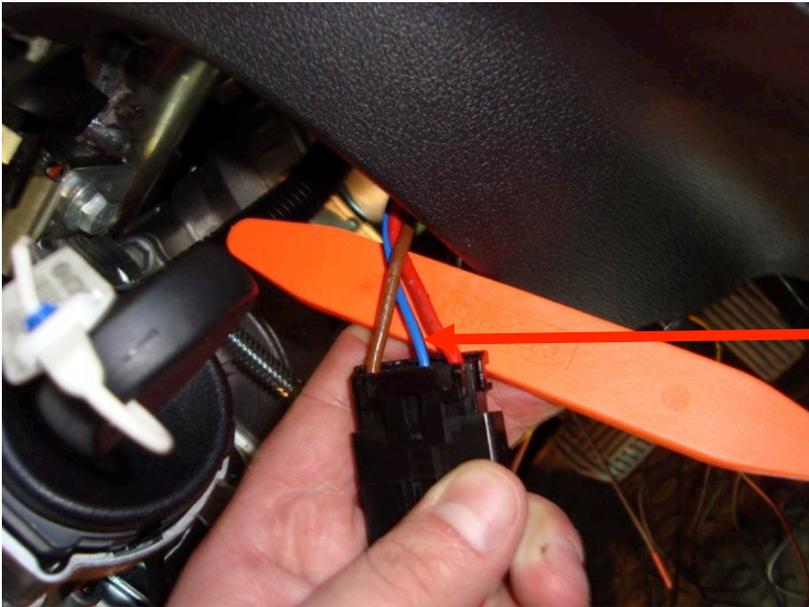

Синий провод - Зажигание

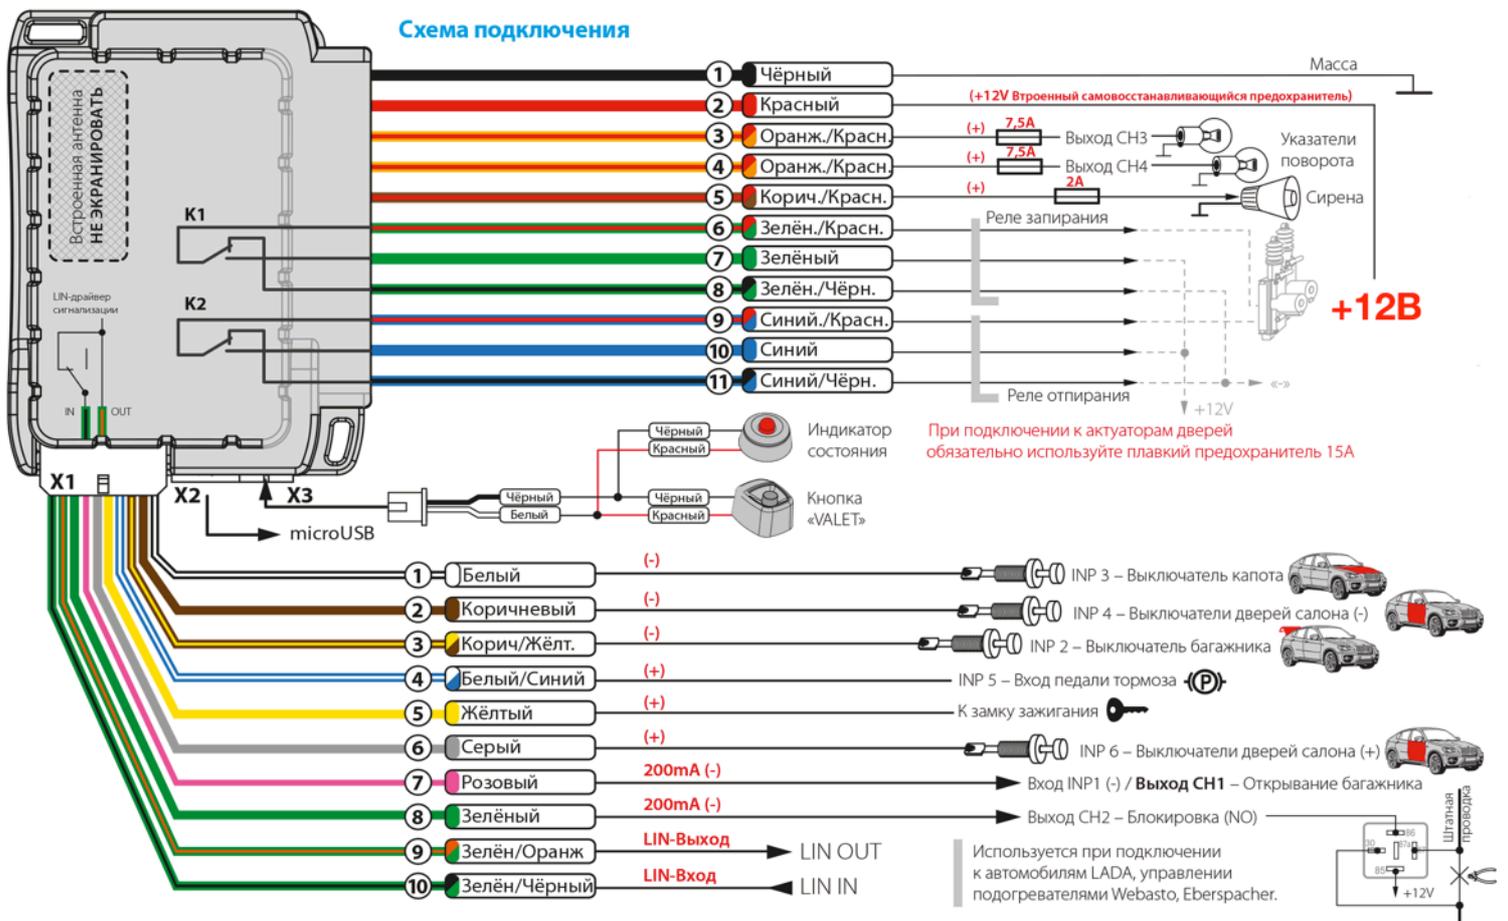

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.