



ВНИМАНИЕ!
 Перед началом монтажа системы
 обязательно выберите в программе
 ALARM STUDIO модель автомобиля
 (протоколы CAN - шин).

НЕ ЭКРАНИРОВАТЬ!
 ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА!

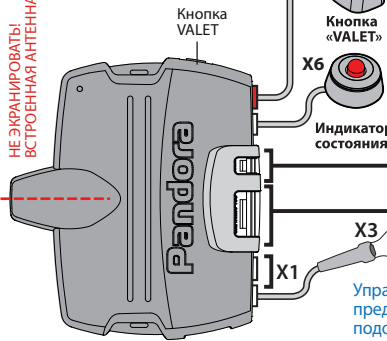

Разъемы

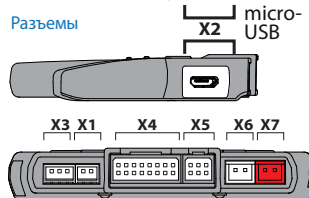

Устройство LIN

